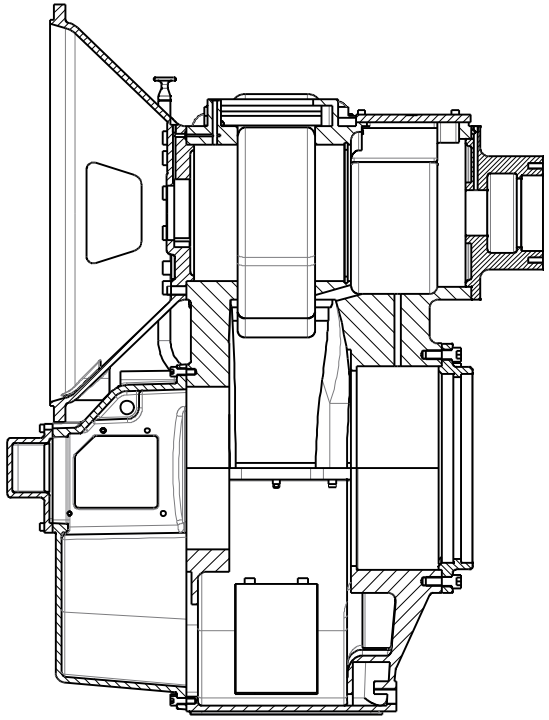
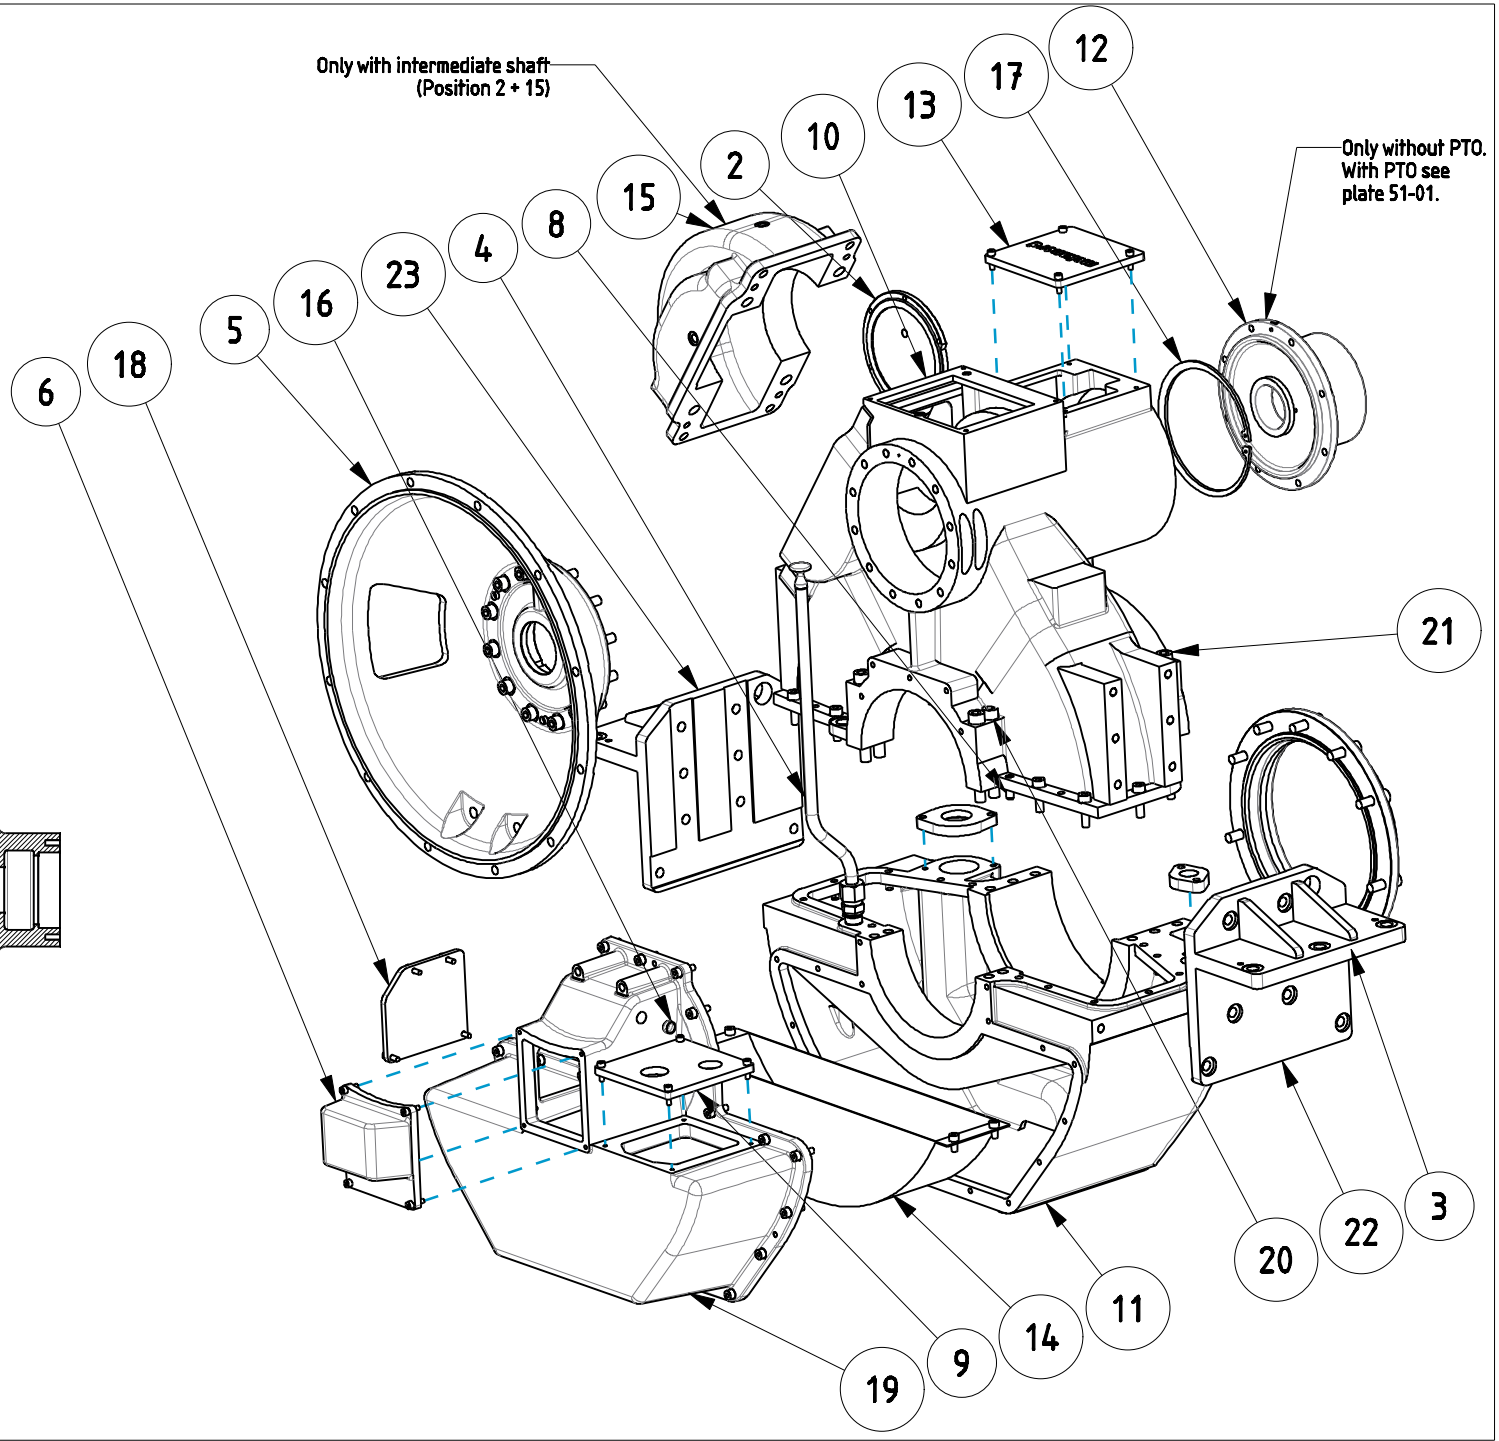



Only with intermediate shaft
(Position 2 + 15)
Only without PTO.
With PTO see
plate 51-01.
12
17
13
10
2
15
8
4
23
16
5
18
6
21
3
22
20
11
14
9
19